

**Miele**  
PROFESSIONAL

Lave-vaisselle commercial  
G 7859



# Lave-vaisselle commercial

## G 7859



### **Expertise**

À titre de fabricant de lave-vaisselle commerciaux depuis 60 ans, Miele connaît bien les besoins de l'industrie de la restauration, qui se traduisent par des appareils personnalisés qui répondent parfaitement aux normes de plus en plus élevées en matière d'hygiène, d'économie et de respect de l'environnement.

### **Une solution professionnelle pour chaque application**

Les lave-vaisselle commerciaux à haute capacité munis d'un système à l'eau douce et de programmes courts sont l'idéal pour les établissements de restauration de petite et de moyenne tailles.

### **Beaucoup d'espace**

Les lave-vaisselle à l'eau douce de Miele offrent beaucoup d'espace sur deux niveaux pour la vaisselle et les ustensiles.

### **Qualité supérieure et viabilité économique**

Les lave-vaisselle commerciaux de Miele sont des produits fiables de qualité supérieure, conçus pour répondre aux besoins quotidiens de lavage de vaisselle. Toutes les usines Miele ont reçu la certification DIS ISO 9001.

L'achat de lave-vaisselle commerciaux Miele constitue un investissement économique à long terme. Miele propose des lave-vaisselle efficaces, munis de grandes cuves en acier inoxydable, ainsi qu'une vaste gamme de paniers et de supports spéciaux pour répondre à différents besoins. Le modèle Miele G 7859 assure une consommation efficace de l'eau, de l'énergie et du détergent, ce qui permet de réduire au minimum les coûts d'utilisation.

### **Rendement**

Le très faible niveau de bruit d'un lave-vaisselle commercial de Miele est vraiment exceptionnel si l'on considère toute l'action de lavage qu'il produit. Toutes les composantes du mécanisme des trois bras gicleurs et de la puissante pompe de circulation (400 l/min) ont fait l'objet d'une insonorisation supérieure, ce qui vous permet de faire fonctionner votre lave-vaisselle en tout temps. Quant au système hydrofuge, il vous assure la tranquillité d'esprit : au premier signe d'une fuite interne, une soupape de sécurité spéciale ferme automatiquement la conduite d'alimentation en eau. Le lave-vaisselle interrompt alors le cycle en cours et active la pompe de vidange, éliminant ainsi le risque d'inondation.

# Touches de commandes et programmes



G 7859 4 PROGRAMMES	EAU FROIDE 15 °C MINUTES/ARTICLES PAR HEURE	EAU CHAUDE 65 °C MINUTES/ARTICLES PAR HEURE
PRÉ-LAVAGE À L'EAU FROIDE	4	4
COURT	22/220	17/260
MOYEN	26/170	23/195
LONG	32/140	26/170

## Touches de commande

- Touches de commande électroniques Multitronic Novo Vario avec 4 programmes
- Sélecteur rotatif
- Écran à trois caractères et à sept segments pratique pour l'utilisateur
- Délais de maintien entre 1 et 10 minutes
- Températures variant entre 30 et 93 °C pour le lavage principal et le rinçage final
  - possibilité de changer les paramètres selon les besoins
  - surveillance des paramètres de fonctionnement.
- Le cycle de séchage peut être sélectionné au besoin.
  - économie de travail
- Début différé : 9,5 heures
- Interface optique pour la programmation et l'entretien par les techniciens de Miele

## Système de distribution

- Distributeur de détergent en poudre
- Distributeur de produit de rinçage



- Connexion pour la pompe distributrice de détergent liquide (module DOS G 60 – offert en option)

## Caractéristiques

- Puissante pompe de circulation
  - haut rendement
  - nettoyage très efficace
  - courtes durées de programmes
- Système à l'eau douce
  - alimentation en eau douce à chaque étape du cycle de lavage et de rinçage assurant un traitement hygiénique
- Adoucisseur d'eau Profi «Monoblock»
  - réactivation pendant le programme de lavage qui permet de gagner du temps
  - élimine les dépôts calcaires, aucun besoin de détartrer
  - fonctionnement économique
  - pratique
- Pompe de vidange
  - indépendante du drain sur place
- Condenseur de vapeur comme échangeur thermique
  - prévient l'émission de vapeur et d'air chaud, protégeant ainsi ce qui entoure le lave-vaisselle
  - non branché au conduit de ventilation
  - faibles coûts d'installation
- Entrées d'eau chaude et froide
  - faibles coûts de fonctionnement
  - programmes courts
- Verrou de porte électrique
- Système hydrofuge
  - protection contre les dégâts d'eau

## Design

- Appareil autoporteur à chargement frontal avec porte à ouverture vers le bas, panneau frontal incliné de 13 ° et couvercle
- Boîtier externe
  - Boîtier et couvercle en acier inoxydable
  - Durable, facile à nettoyer
- Boîtier tridimensionnel
  - Chaleur et insonorisation optimales
  - Faible consommation d'énergie
- Grande cuve à deux niveaux
  - Hauteur de la cuve : 56 cm

## Options

- Module DOS G 60, pompe distributrice pour le détergent liquide
  - Réduit la charge des employés
  - Distribution optimale réduisant les coûts
  - Résultats reproductibles
- Socle (hauteur : 30 ou 52 cm)
  - Chargement et déchargement ergonomiques



# Paniers et supports



- Panier supérieur O 881 (\*)**
- Bras gicleur intégré
  - H : 214, L : 528, P : 500,5 mm
  - Hauteur réglable à +/- 25 mm
  - Peut contenir 20 tasses et 24 soucoupes ou 12 assiettes à dessert
  - Espace libre : 190 mm
  - Deux paniers à tasses rabattables (article no 67188101)



- Panier supérieur O 882 (\*)**
- Bras gicleur intégré
  - H : 224, L : 528, P : 500,5 mm
  - Hauteur réglable à +/- 25 mm
  - Peut contenir 27 verres de 65 mm de diamètre
  - Espace libre : environ 155 mm
  - Hauteur des supports : 114 mm (article no 67188201)



- Panier supérieur O 889**
- Bras gicleur intégré
  - H : 305, L : 531, P : 475 mm
  - Hauteur réglable à + 20 + 40 mm
  - Espace disponible pour divers demi-supports par ex., des paniers pour les ustensiles et les verres
  - Espace libre : 195 mm (article no 67188901)



- Panier inférieur U 880 (\*)**
- H : 98,5, L : 530, P : 515 mm
  - Espace disponible pour divers supports
  - Espace libre avec les paniers supérieurs suivants :  
O 881 - environ 295 +/- 25 mm;  
O 882 - environ 300 +/- 25 mm;  
O 889 - environ 300 -20/-20 mm (article no 67188002)



- Panier inférieur U 874/1**
- H : 50, L : 534, P : 515 mm
  - Ouverture à l'avant pour divers supports
  - Dimensions du chargement : 495 x 502 mm
  - Espace libre avec les paniers supérieurs suivants :  
O 881 - environ 295 +/- 25 mm;  
O 882 - environ 300 +/- 25 mm;  
O 889 - environ 300 -20/-20 mm (article no 69187403)



- Panier inférieur U 881**
- H : 98,5, L : 529, P : 515 mm
  - Pour le panier à tasses E 809 (espace libre : 150 mm)
  - Peut contenir 54 soucoupes
  - Espace libre avec les paniers supérieurs suivants :  
O 881 - environ 290 +/- 25 mm  
O 882 - environ 300 +/- 25 mm  
O 889 - environ 300 -20/-40 mm (article no 67188102)

(\*) Un panier compris avec le lave-vaisselle



**Panier inférieur U 300/1**

- H : 130, L : 530, P : 498 mm
- Peut contenir 18 assiettes de 250 mm de diamètre
- Distance entre les tiges : 2 x 42, 2 x 44, 5 x 46 mm (article no 67630002)



**Panier inférieur U 301/1**

- H : 130, L : 530, P : 498 mm
- Peut contenir 30 tasses (article no 67630102)



**Panier inférieur U 303/1**

- H : 130, L : 530, P : 498 mm
- Panier à ustensiles sans support (article no 67630302)



**Panier inférieur U 304/1**

- H : 130, L : 530, P : 498 mm
- Supports à ustensiles
- 42 sections, 70 x 64 mm (article no 67630402)



**Panier inférieur U 306/1**

- H : 130, L : 530, P : 498 mm
- Peut contenir 28 verres/tasses de 65 mm de diamètre ou 24 verres/tasses de 80 mm de diamètre
- Distance entre les tiges : 88,5 mm
- Hauteur des tiges : 100 mm (article no 67630602)



**Panier inférieur U 307/1**

- H : 130, L : 530, P : 498 mm
- À usages multiples; pour les assiettes, les tasses et les ustensiles
- Huit tiges amovibles (article no 67630703)



**Panier inférieur U 313/1**

- H : 130, L : 530, P : 498 mm
- Peut contenir 10 plateaux de 530 x 275 mm
- Distance entre les tiges : 24 mm
- Hauteur des tiges : 180 mm (article no 67631302)



**Panier inférieur U 317/1**

- H : 230, L : 530, P : 500 mm
- Peut contenir 16 verres de 105 mm de diamètre
- Quatre rangées inclinées
- Hauteur des tiges : 195 mm (article no 67631702)



**Panier inférieur U 318/1**

- H : 230, L : 530, P : 500 mm
- Peut contenir 35 verres de 65 mm de diamètre
- Cinq rangées inclinées
- Hauteur des tiges : 195 mm (article no 67631802)



**Panier inférieur U 320/1**

- H : 130, L : 530, P : 498 mm
- Pour les tasses, les cafetières et les ustensiles
- Distance entre les tiges : 32 mm
- Hauteur des tiges : 100 mm (article no 67632001)

# Supports pour les paniers supérieurs et inférieurs




## Support E 9 1/2

- H : 115, L : 225, P : 416 mm
- Pour les casseroles, les bols et les plats
- Pour les paniers inférieurs (U 880 / U 874/1)
- Distance entre les tiges : 45 mm
- Hauteur des tiges : 105 mm (article no 67500901)



## Support à ustensiles E 165 (\*2)

- H : 110, L : 70, P : 218 mm
- Pour le panier E 216 et les paniers supérieurs et inférieurs
- Trois compartiments de 70 x 64 mm (article no 67516501)

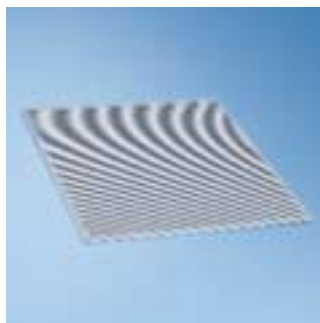

## Support pleine grandeur E 166

- 460 x 460 mm
- Base perforée
- Pour les paniers inférieurs (U 880 / U 874/1) (article no 67516601)



## Support E 205 1/2

- H : 221, L : 243, P : 494 mm
- Peut contenir 14 verres de 65 mm de diamètre
- Pour les paniers inférieurs (U 880 / U 874/1)
- Distance entre les tiges : 103 mm
- Hauteur des tiges : 220 mm
- Comprend une base métallique perforée permanente pour couper le jet d'eau (peut donc aussi servir pour les verres légers) (article no 67520501)



## Support E 216 1/2 (\*2)

- H : 220, L : 235, P : 500 mm
- Peut contenir 15 assiettes de 240 mm de diamètre
- Pour le panier inférieur U 880
- Distance entre les tiges : 21 mm
- Peut contenir le support polyvalent à ustensiles E 165 (article no 67521601)



## Support à ustensiles E 437 1/2

- H : 138/38, L : 211, P : 436 mm
- Pour les paniers supérieurs ou inférieurs (O 889 / U 874/1)
- 18 compartiments de 59 x 44 mm, 2 compartiments de 59 x 59 mm, 16 compartiments de 44 x 44 mm (article no 67543701)



## Support E 459 1/2

- H : 170, L : 200, P : 458 mm
- Pour les grands verres (12 verres de 70 mm de diamètre)
- Hauteur maximale : 220 mm
- Pour les paniers supérieurs ou inférieurs (O 889, U 880 / U 874/1) (article no 67545901)

(\*2) Deux paniers compris avec le lave-vaisselle



## Panier supérieur pleine grandeur E 809

- H : 71, L : 506, P : 495 mm
- Peut contenir 23 tasses de 90 mm de diamètre
- Pour le panier inférieur U 881 (article no 67580901)



## Support E 815 1/2

- H : 252, L : 220, P : 513 mm
- Peut contenir 10 grands verres à bière
- Pour le panier inférieur U 880
- Distance entre les tiges : 95 mm
- Hauteur des tiges : 240 mm (article no 67581501)



## Support pleine grandeur E 884

- H : 175, L : 460, P : 460 mm
- Peut contenir 10 plaques à pâtisserie/plateaux, etc.
- Pour le panier inférieur U 880
- Distance entre les tiges : 32 mm
- Hauteur des tiges : 175 mm (article no 67588401)



## Support pleine grandeur E 888

- H : 175, L : 460, P : 460 mm
- Peut contenir 16 assiettes de 300 mm de diamètre
- Pour le panier inférieur U 880
- Distance entre les tiges : 30 mm
- Hauteur des tiges : 175 mm (article no 67588801)



Miele Limitée  
Siège social et salle démonstration  
161, rue Four Valley  
Vaughan (Ontario) L4K 4V8

No sans frais : 1 800 643-5381  
No de téléphone : (905) 660-9936  
No de téléc. : (905) 532-2290  
Courriel : [professional@miele.ca](mailto:professional@miele.ca)  
Site Web : [www.miele.ca](http://www.miele.ca)

Centre de design Mielehaus dans l'est  
Québec  
400, avenue Laurier Ouest  
Bureau 600  
Montréal (Québec) H2V 2K7  
Sans frais : 1 877 636-4353

Centre de design Mielehaus dans l'ouest  
Colombie-Britannique  
69, rue Smithe  
Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 1C3  
Sans frais : 1 877 886-4353